


GREITAS BX AUTOMATIKOS PALEIDIMAS (ZBX74-78)



1) Maitinimas išjungtas

2) Nustatykite DIP jungiklius


a) *BE FOTOELEMENTŲ*

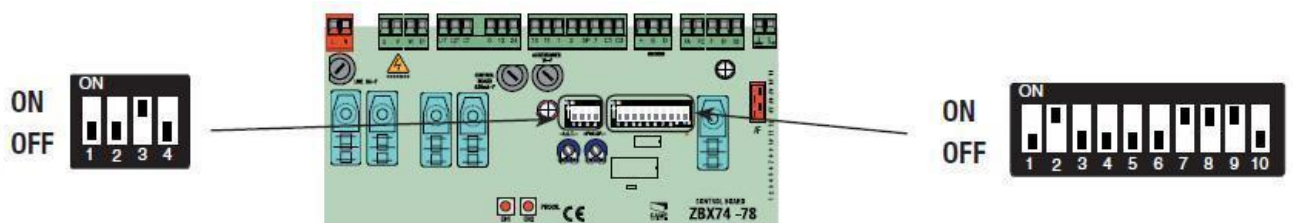


b) *SU FOTOELEMENTAIS*

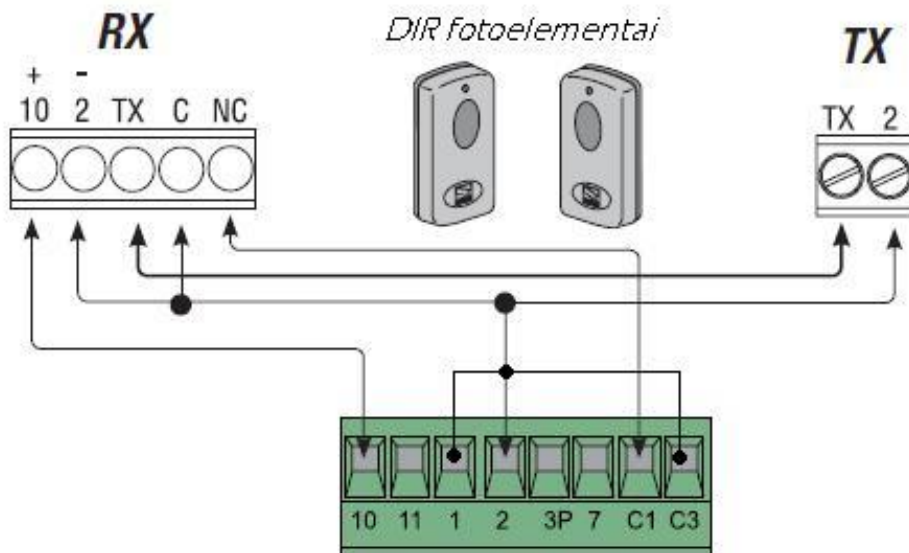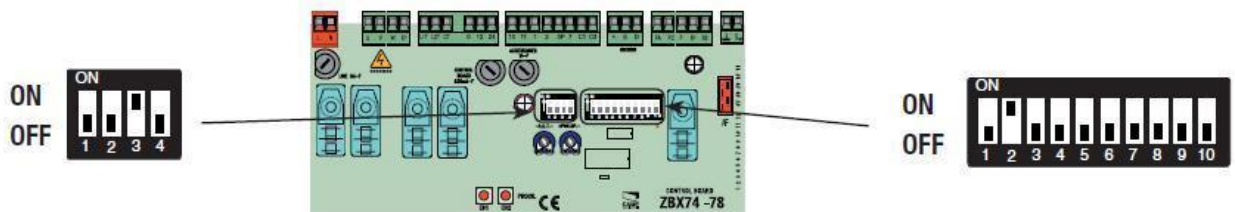

3) Įdėkite atpažinimo kortelę (imtuvą), jeigu automatiką valdysite pulteliu

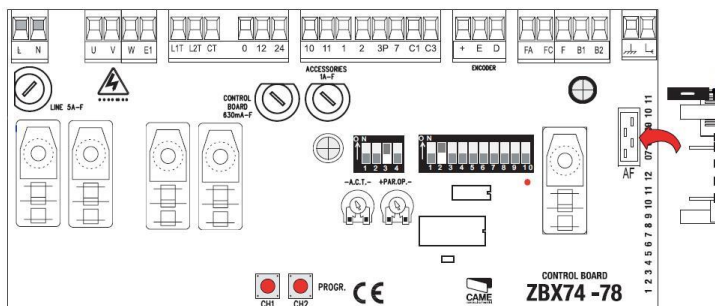


4) Įjunkite maitinimą (L,N 220 V)

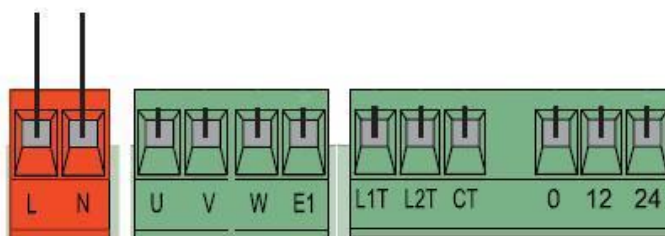


5) Automatikos paleidimas

a) Prirašykite pultelį ir paleiskite automatiką

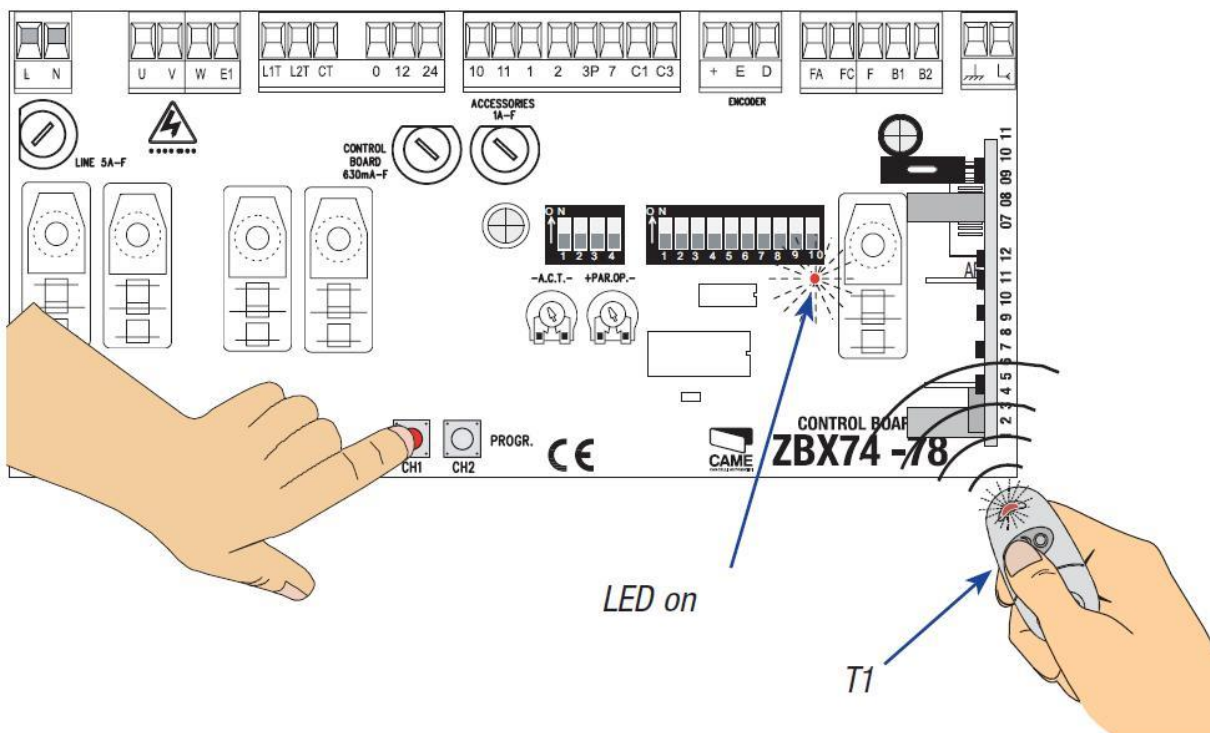

b) Paleidimas mygtuku 2 ir 7 kontaktai (*naudokite, jeigu neturite pultelio*)

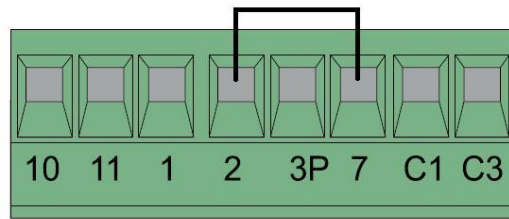

7. Viska atlikus teisingai, neturi mirksėti, jokia lemputė, jeigu mirksi, kažka padarėte negerai.